


## Bedienung G 7826

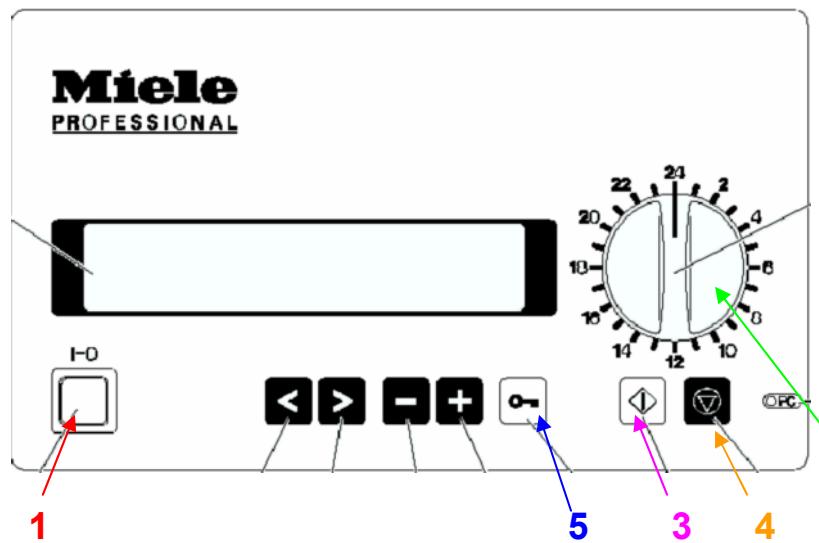

- 1 Ein/Aus Taste (Gerät Ein- und Ausschalten )
- 2 Programmwähler für die Anwahl der Programme ( Ebene A+B)
- 3 Start-Taste ( Programm starten )
- 4 Stop-Taste ( Programm abbrechen )
- 5 Türschalter zum öffnen und schließen der Hubtür

### Bedienebenen

A Festprogramm oder freigegebene Programme

B freie Programmwahl

C automatische Wagenkennung (AWK)

**Bedienebene wechseln** Siehe Gebrauchsanweisung Seite 33

### Bedienung Ebene A + B

- Wagen in Gerät einschieben
- Tür schließen
- Programm über Programmwähler festlegen
- Starttaste drücken

### Bedienung Ebene C (Wagenkennung):

- Wagen in Gerät einschieben
- Programm wird automatisch angewählt
- Tür schließen
- Starttaste drücken


### Siebe im Spülraum reinigen

Ohne Siebe darf nicht gespült werden.


Die Siebkombination am Boden des Spülraumes sollte regelmäßig kontrolliert und ggf. gereinigt werden.

Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter.

### Feinsieb reinigen

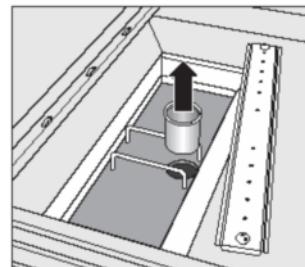

### Flächensieb reinigen

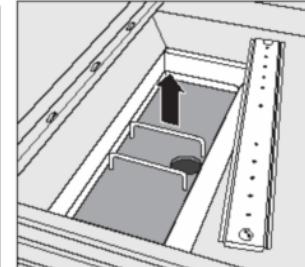

### Siebsystem Umwälzpumpe reinigen

Unter dem Flächensieb (rechts neben dem Heizkörperblock) befinden sich zwei Siebe zum Schutz der Umlaufpumpe.

