


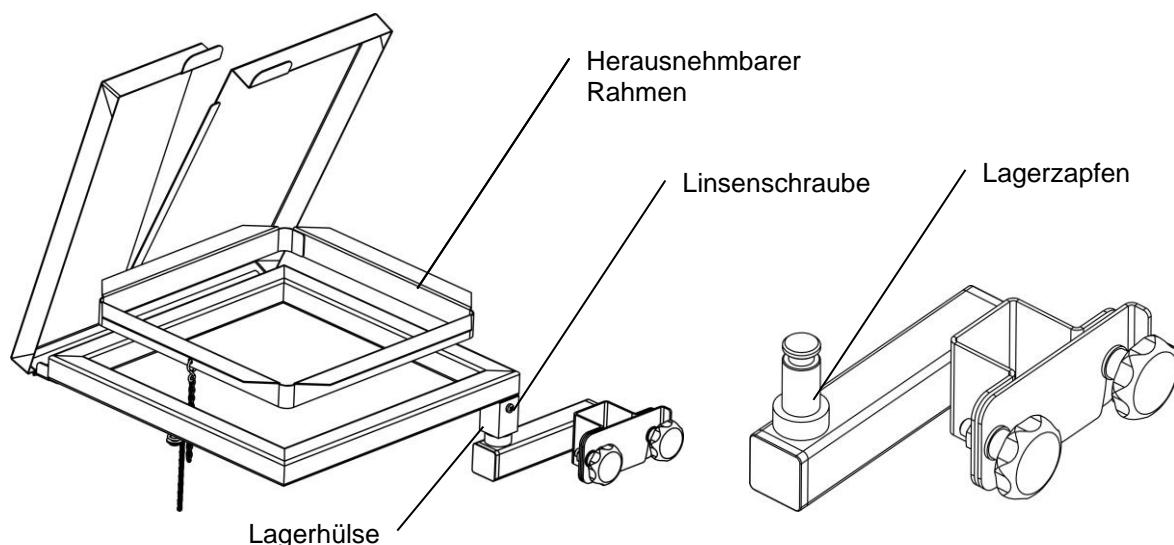

2 cm



Montage:

Position des Abwurfbehälters siehe Plan „Arbeitszonen Einstaz 72/180“

- a) Befestigungsschelle Abwurfbehälter mit Sterngriffschrauben am Tischfuß des Edelstahlisches festklemmen.
- b) Lagerhülse des Rahmens auf den Lagerzapfen der Befestigungsschelle setzen.
- c) Sichern durch Hineindrehen der Linsenschraube.
- d) Abstand 2 cm der Befestigungsschelle zur Unterkante Tischplatte einstellen.
- e) Müllsack einsetzen und mit dem herausnehmbaren Rahmen festklemmen.

Bedienung:

- Keine Nadeln in den Abfallsack werfen.
- Keine Flüssigkeiten in den Müllsack entsorgen
- Für kleinen Abfall nur die kleine Klappe öffnen. Beim Öffnen der großen Klappe wird die kleine Klappe mit angehoben.