




Legen Sie zuerst den Schaumstoff T2A (Art.-Nr. 602402-T2A) auf den Boden des Unterteils B40 Y.

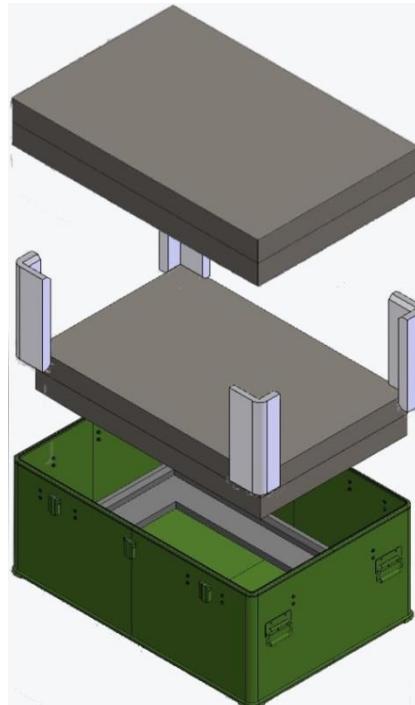

Legen Sie auf den Schaumstoff T2A zwei Edelstahltische MSE (Art.-Nr. 600139) im Transportzustand gegengleich aufeinander, so dass die Zapfen einrasten. Stecken Sie in jede Kistenecke einen Schaumstoff T2B (Art.-Nr. 602406-T2B). Legen Sie zwei weitere Edelstahltische MSE gegengleich aufeinander in die Kiste.

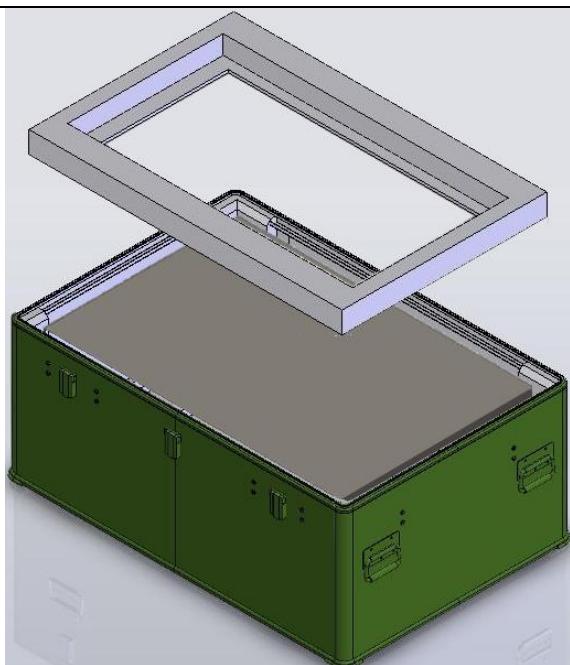

Platzieren Sie nun den Schaumstoff T2C (Art.-Nr. 602408-T2C) auf die oberste Tischplatte.

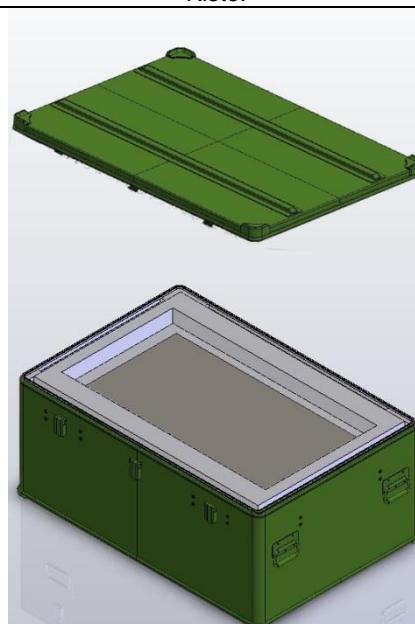

Legen Sie die Montageanleitung Edelstahltable MSE, die Packanleitung Kiste 02/10 CST und die Inhaltsliste Kiste 02/10 CST (Art.-Nrn. 606863, 606056 und 606537) obenauf. Schließen Sie die Kiste B40 Y



VERLETZUNGSGEFAHR

Beim Absenken der Tische besteht Quetschgefahr für die Finger!

Nicht unter die Tische greifen!

Verwenden Sie den Saugheber (Art.-Nr. 602725), wenn die Tischplatte zum Verpacken nach oben zeigt.