




Legen Sie zuerst den Schaumstoff T3A (Art.-Nr. 602402-T3A) auf den Boden des Unterteils B40 Y.

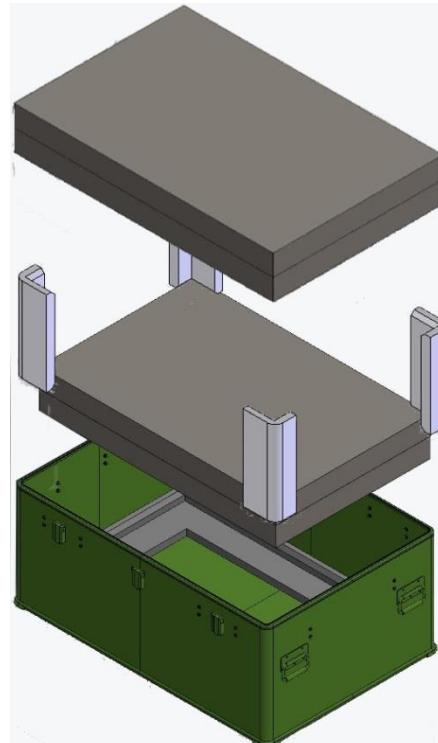

Legen Sie auf den Schaumstoff T3A zwei Edelstahltische MSE (Art.-Nr. 600139) im Transportzustand gegengleich aufeinander, so dass die Zapfen einrasten. Stecken Sie in jede Kistenecke einen Schaumstoff T3B (Art.-Nr. 602406-T3B). Legen Sie zwei weitere Edelstahltische MSE gegengleich aufeinander in die Kiste.

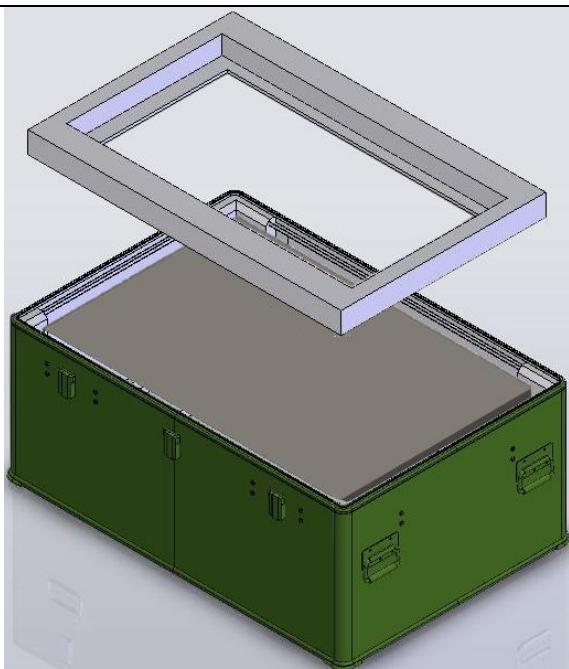

Platzieren Sie nun den Schaumstoff T3C (Art.-Nr. 602408-T3C) auf die oberste Tischplatte.

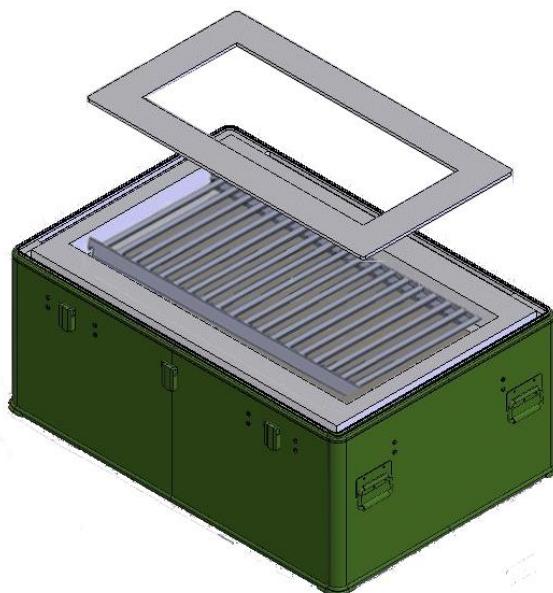

Legen Sie die beiden Rostauflagen (Art.-Nr. 600143) in die Aussparung des Schaumstoffs T3C. Platzieren Sie den Schaumstoff T3D (Art.-Nr. 602407-T3D) über den Rostauflagen.




#### VERLETZUNGSGEFAHR

Beim Absenken der Tische besteht Quetschgefahr für die Finger!

Nicht unter die Tische greifen!

Verwenden Sie den Saugheber (Art.-Nr. 602725), wenn die Tischplatte zum Verpacken nach oben zeigt.

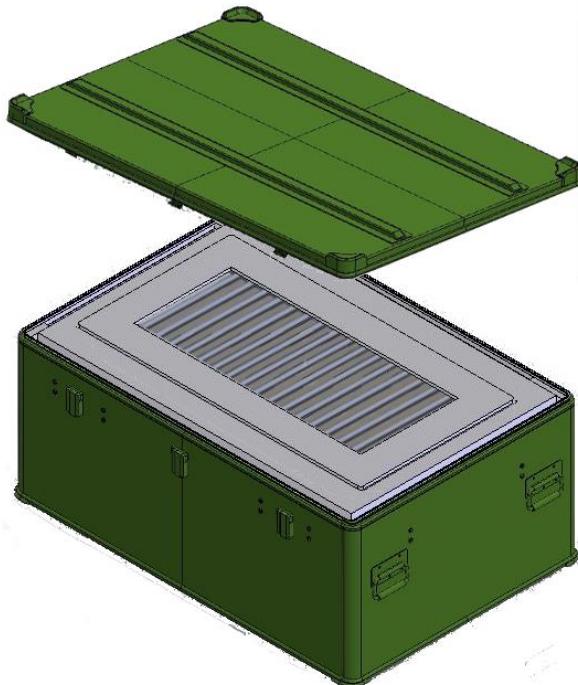

Legen Sie die Montageanleitung Edelstahltisch MSE, die Packanleitung Kiste 03/10 CST und die Inhaltsliste Kiste 03/10 CST (Art.-Nrn. 606863, 606014 und 606538) obenauf. Schließen Sie die Kiste B40 Y