
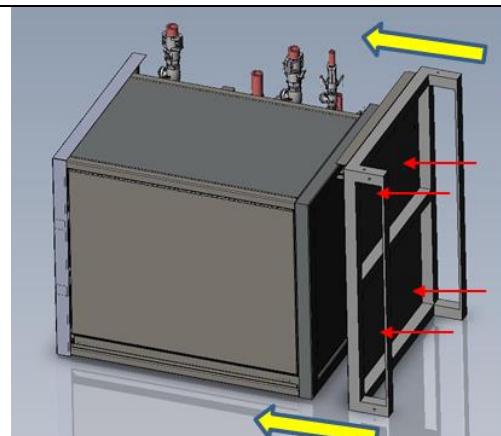




Nehmen Sie die Abdeckung Schrank Hebeanlage (Art.-Nr. 604718) ab.  
Lockern Sie die beiden Flügel-Muttern DIN315 M6 A2 (Art.-Nr. 604721) der Abstandhalter (Art.-Nr. 604705).  
Klappen Sie die beiden Abstandhalter nach innen.  
Drehen Sie am Gerätesockel Hebeanlage (Art.-Nr. 605360) die beiden Flügel-Muttern der Abstandhalter wieder fest.

Heben Sie die Abwasserhebeanlage an und legen sie vorsichtig auf die Seite.  
Lösen Sie den Gerätesockel durch Öffnen der 3 Flügel-Muttern DIN315 M8 Ms und Scheiben (Art.-Nrn. 604171 und 602236).

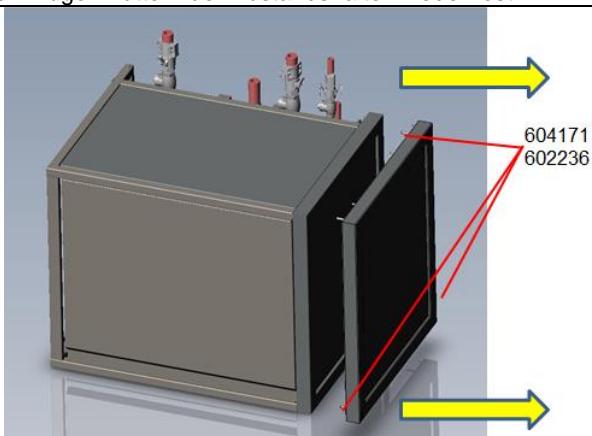



Nehmen Sie den Gerätesockel von der Abwasserhebeanlage ab.  
Schrauben Sie die Flügel-Muttern und die Scheiben wieder auf die gleichen 3 Stehbolzen M8 auf.  
Der vierte Stehbolzen wird nicht verwendet

Befestigen Sie den Transportsockel der Abwasserhebeanlage (Art.-Nr. 605727) mit 4 Zylinder-Schrauben DIN912 M8x30 A2 (Art.-Nr. 50086745).

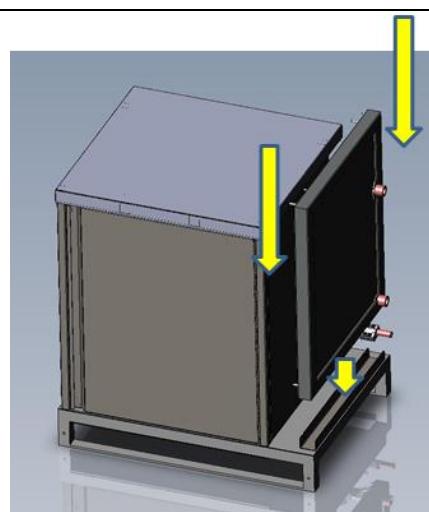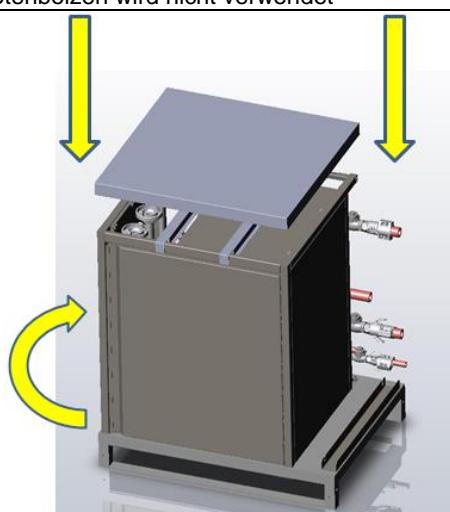

Richten Sie die Abwasserhebeanlage mit dem Transportsockel wieder auf.  
Befestigen Sie die Abdeckung wieder. Reinigen Sie den Gerätesockel innen und außen und führen Sie eine Wischdesinfektion durch.



Setzen Sie den Gerätesockel Hebeanlage (Art.-Nr. 605360) mit den Bolzen nach innen in das Befestigungsprofil des Transportsockels ein

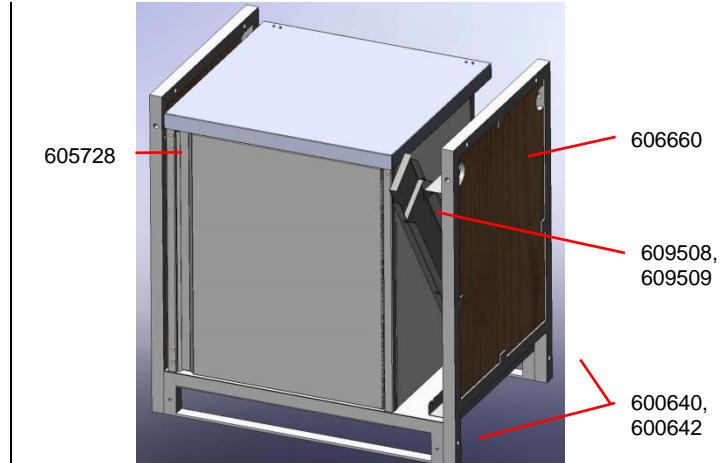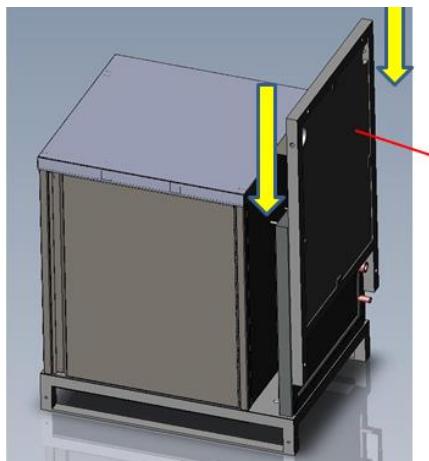

Führen Sie das Seitenteil, rechts (Art.-Nr. 606660) so mit dem Befestigungsprofil von oben an den Gerätesockel, dass sich die Bolzen in den Aussparungen des Befestigungsprofils befinden.

Befestigen Sie das Seitenteil, rechts (Art.-Nr. 606660) sowie das Seitenteil, links (Art.-Nr. 605728) mit je 2 Sechskantschrauben M10x70 und Scheiben D30 (Art.-Nr. 600640 und 600642) am Transportsockel.


Wickeln Sie die Blende (Art.-Nr. 609508) und Abdeckung Zwischenbauteil (Art.-Nr. 609509) in Schutzfolie und packen Sie diese zwischen Seitenteil und Hebeanlage.

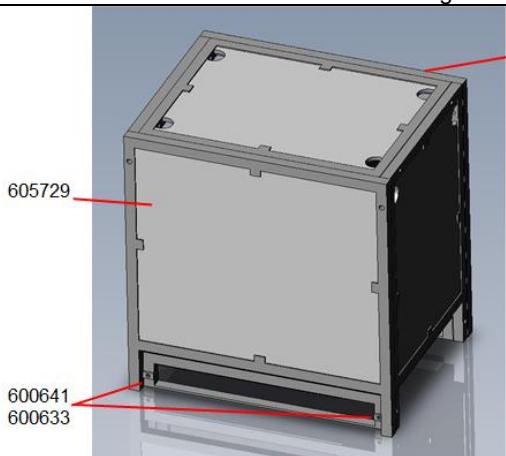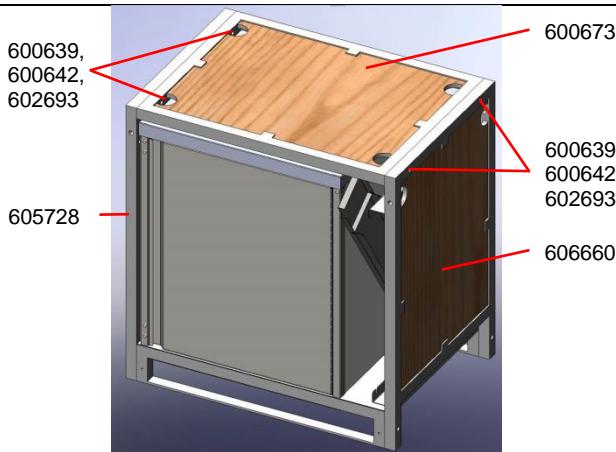

Legen Sie den Deckel (Art.-Nr. 600673) auf die Abwasserhebeanlage 160 HSK.

Befestigen Sie die beiden Seitenteile, links und rechts mit jeweils 2 Senkschrauben M10x100, Scheiben D30 und Sechskantmuttern M10 (Art.-Nr. 600639, 600642, 602693) am Deckel.

Befestigen Sie die beiden Seitenteile vorne und hinten (Art.-Nr. 605729) mit jeweils 2 Sechskantschrauben M10x40 und Scheibe D20 (Art.-Nr. 600641, 600633) am Transportsockel.

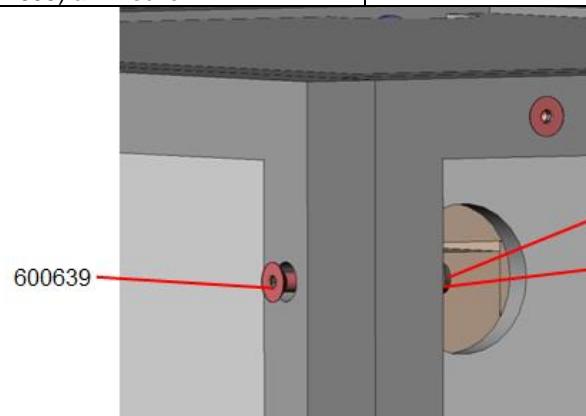

Befestigen Sie die beiden Seitenteile (Art.-Nr. 605729) mit jeweils 2 Senkschrauben M10x100, Scheibe D30 und Sechskantmuttern M10 (Art.-Nr. 600639, 600642, 602693) am Deckel.