

Abb. 1: Fundamentstützen



HINWEIS

Die Transportbox kann erst gepackt werden, nachdem der gepackte Sterilgut-Lagercontainer mit einem Kran o. ä. angehoben wurde und die Fundamentstützen zugänglich sind.

- ◆ Packen Sie nach dem Anheben des Sterilgut-Lagercontainers die vier Containerfüße in die Transportbox. Jede zweite Fundamentstütze wird auf den Kopf gestellt (siehe Abb. 1).

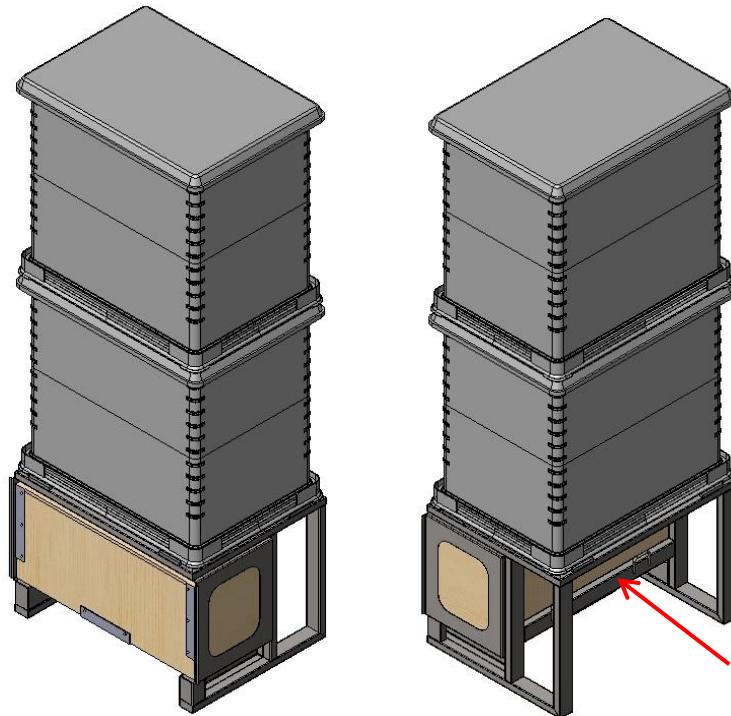


Abb. 2: Kistenstapel mit Palettengestell, Transportbox und 2 Umlaufkühlern

- ◆ Lösen Sie die beiden Ratschenspanngurte 50 mm, 9,0 m, 1,0 t des Kistenstapels.
- ◆ Packen Sie den Akku-Kompaktschrauber im Transportkoffer und 2 Tragegurte in den freien Platz hinter der Holzkiste.
- ◆ Fädeln Sie die beiden Ratschenspanngurte 4,0 m; 0,5 t hinten in das Palettengestell ein (Pfeil).
- ◆ Heben Sie die Transportbox mit den Fundamentstützen in das Palettengestell.
- ◆ Sichern Sie die Transportbox mit den beiden Ratschenspanngurten 4,0 m; 0,5 t.
- ◆ Fädeln Sie die beiden Ratschenspanngurte 50 mm, 9,0 m, 1,0 t in den Einschubrahmen Querträger ein und spannen Sie die Gurte (siehe Packanleitung Container Lagerung Sterilgut, Art. Nr. 606796).